


スピーカーセッティング補助ツールの使用手順説明書

自重受けにロングスパイクを使用する場合のスピーカー取り付け方法です。

※球形受け座等の低い受け座を使用する場合は、長ナットを使用せず、ボルト上部に付属のフェルトを貼りつけて使用することもできます。

側面押し座

スピーカー

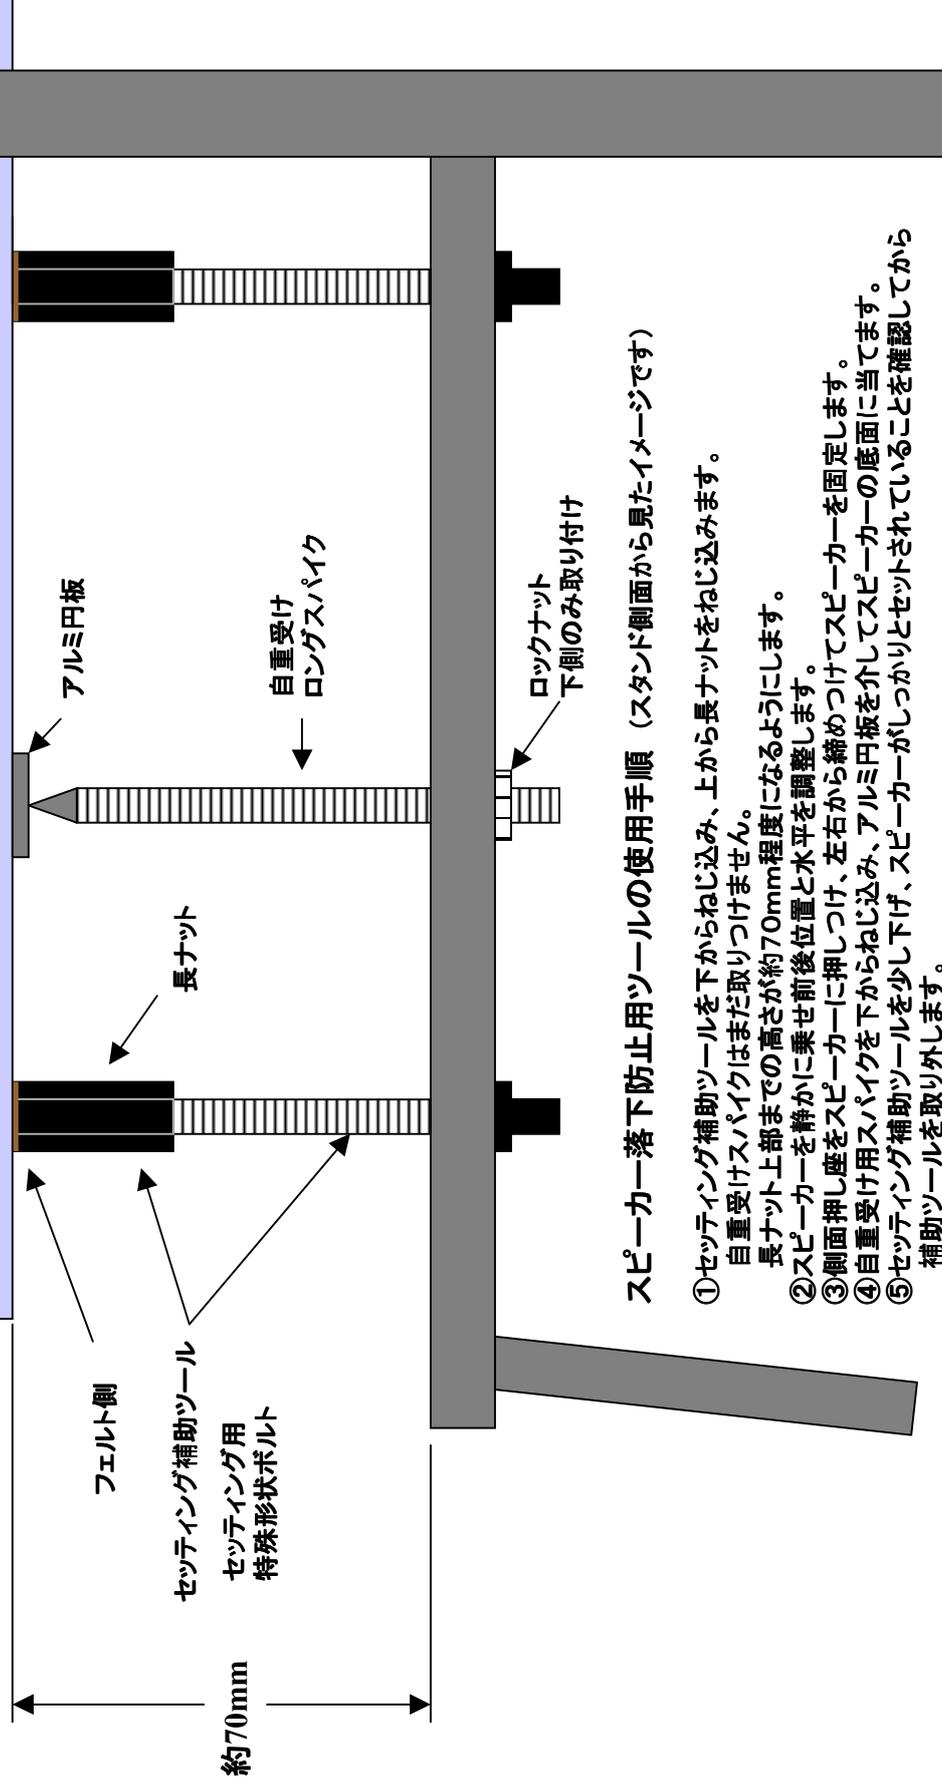

スピーカー落下防止用ツールの使用手順 (スタンド側面から見たイメージです)

- ①セッティング補助ツールを下からねじ込み、上から長ナットをねじ込みます。
自重受けスパイクはまだ取りつけません。
長ナット上部までの高さが約70mm程度になるようにします。
- ②スピーカーを静かに乗せ前後位置と水平を調整します。
- ③側面押し座をスピーカーに押しつけ、左右から締めつけてスピーカーを固定します。
- ④自重受け用スパイクを下からねじ込み、アルミ円板を介してスピーカーの底面に当てます。
- ⑤セッティング補助ツールを少し下げ、スピーカーがしっかりとセットされていることを確認してから補助ツールを取り外します。